Manual de usuario

RTV86073

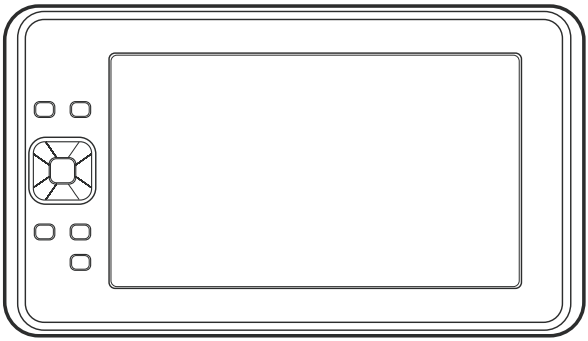

Innovative DTV Solutions, Inc.,
Santa Fe Springs, CA90670

Lea este manual de instrucciones antes de usar por primera vez su nuevo producto.

Índice

Índice 1
Precauciones de seguridad 2
Instrucciones de seguridad importantes 3
Introducción 4
Información de seguridad 5
Control Remoto 6
Manejo de la batería recargable incorporada 7
Ilustración del panel frontal y panel posterior 8
Para comenzar 9
Modalidad de imagen 11
Modalidad de audio 11
Menú del temporizador 12
Menú de configuración 12
Menú V-Chip 13
Menú de Canal 17
Reparaciones y respaldo técnico 18
Especificaciones 18

Precauciones de seguridad

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE
AVIS RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE – NE PAS OUVRIR

El símbolo del relámpago terminado en flecha dentro de un triángulo equilátero sirve para advertir al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" sin aislación dentro del producto que puede tener la magnitud suficiente para ocasionar descargas eléctricas.

El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero sirve para advertir al usuario de la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento (reparaciones) en este manual del usuario.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE SUFRIR DESCARGAS ELECTRICAS, NO QUITE LA CUBIERTA (NI LA PARTE POSTERIOR). NO HAY PIEZAS DE REPUESTO PARA EL USUARIO DENTRO DEL APARATO. DERIVE LAS REPARACIONES A PERSONAL DE REPARACIONES CALIFICADO.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR INCENDIOS O DESCARGAS ELECTRICAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD. NO PONGA OBJETOS QUE CONTENGAN LIQUIDO SOBRE LA UNIDAD, NI TAMPOCO CERCA DE ELLA.

ADVERTENCIA: SI OCURRIERA CUALQUIER PROBLEMA, DESCONECTE EL ADAPTADOR DE CORRIENTE DE CA Y DERIVE LA REPARACION A UN TECNICO CALIFICADO.

Este aparato cumple con la Parte 15 de las Normas FCC. Su operación queda sujeta a las dos condiciones siguientes:
(1) Este aparato no debe causar interferencia dañina, y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pudiera ocasionar operaciones no deseadas.
Este aparato ha sido probado y cumple con los límites correspondientes a un aparato digital de Clase B, según la parte 15 de las Normas FCC. Estos límites han sido diseñados para facilitar suficiente protección frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este aparato genera, utiliza y puede emitir energía de frecuencias de radio y, si no se instala y utiliza según las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.
Sin embargo, no existe garantía de que las interferencias no ocurrirán en una instalación particular. Si este aparato provoca interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se puede identificar encendiendo y apagando el aparato, recomendamos al usuario que intente solucionar las interferencias siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la posición de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el aparato y el receptor.
- Conecte el aparato a una toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o un técnico de radio/TV con experiencia para que le ayuden.

Se deben usar cables con revestimiento con esta unidad para garantizar el cumplimiento con los límites de la FCC para aparatos Clase B.
ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar este aparato.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.
ADVERTENCIA: No debe exponer las baterías a calor excesivo, como son la luz del sol, el fuego u otras fuentes de calor similares.
ADVERTENCIA: Nunca ponga objetos pesados o afilados sobre el panel de LCD ni sobre la estructura.
CUIDADO: Peligro de explosión al cambiar la batería incorrectamente. Cambie utilizando sólo el mismo tipo de batería o un tipo de batería equivalente.
ADVERTENCIA: El exceso de presión de sonido ocasionado por los audífonos o los auriculares puede causar la pérdida de audición.

Instrucciones de seguridad importantes

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Limpie solo con un paño seco.
7. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
8. No instale cerca ninguna fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que producen calor.
9. No invalide la finalidad de seguridad del enchufe polarizado o con descarga a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos cuchillas y una tercera clavija de conexión a tierra. La cuchilla más ancha o la tercera clavija se proveen para su seguridad. Cuando el enchufe provisto no encaje en su toma de corriente, consulte a un electricista para reemplazar la toma de corriente obsoleta.
10. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o perforado específicamente en el área del enchufe, la toma de corriente y el punto en donde salen del aparato.
11. Sólo use los anexos/accesorios especificados por el fabricante.
12. Use sólo con el carro, soporte, trípode, o mesa especificados por el fabricante, o vendidos con el aparato. Cuando use el carro, mueva la combinación de carro/aparato de manera cautelosa para evitar daños a causa de que se vuelque.

13. Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se vaya a usar durante períodos prolongados.
14. Refiera todas las reparaciones a personal técnico calificado. La reparación es necesaria cuando el aparato se dañe de cualquier manera, como por ejemplo en caso de que se dañe el cable de alimentación o el enchufe, si se ha derramado líquido o si han caído objetos dentro del aparato, si el aparato ha quedado expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona normalmente o si se ha dejado caer.

Introducción

Gracias por comprar este producto que ha sido diseñado y fabricado para brindarle largos años de servicio sin ningún problema.

Acerca de esta Guía para el Usuario
Esta guía para el usuario contiene toda la información que necesita saber sobre cómo configurar y ver canales aéreos gratuitos utilizando su televisor portátil.

Accesorios en la caja
Saque con cuidado su televisor portátil de la caja, y saque el envoltorio de cada pieza.

Usted encontrará lo siguiente:
- Televisor portátil
- Control remoto (batería CR2025 incluida)
- Manual del usuario
- Antena de base magnética
- Adaptador de corriente

Busque este símbolo. Indica consejos útiles e importantes.
Si el adaptador de CA/CC está conectado mientras el televisor está encendido, éste suministrará de electricidad a la unidad. Nota: la batería sólo se puede recargar cuando la unidad está en la posición de apagado “OFF”.

Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NO SE DEBE USAR EN MOVIMIENTO
El aparato no recibirá señales televisivas al estar en un vehículo en movimiento.
Las señales de televisión digital sólo se pueden usar al estar en detención.

Información de seguridad

No deje que al televisor portátil le caigan gotas de agua ni que le salpique agua, ni lo ponga cerca de objetos que contengan líquido, tales como floreros.

El adaptador de CA/CC se usa como dispositivo de desconexión.
El adaptador de CA/CC del aparato no debe quedar obstruido Y se debe poder acceder fácilmente a él durante su uso.
Para desconectar completamente de la entrada de electricidad, el adaptador de CA/CC del aparato debe estar desconectado de la red de suministro eléctrico.

Recuerde siempre desenchufar el adaptador de CA/CC del enchufe de suministro eléctrico antes de desconectar el cable de alimentación del lado izquierdo de la unidad.

La seguridad es importante

Para garantizar su seguridad y la seguridad de los demás, por favor asegúrese de leer las instrucciones de seguridad antes de hacer funcionar este producto.
Guarde esta información en un lugar seguro en caso de futuras consultas.
Por favor lea toda la información de seguridad antes de usar este aparato.

Consideraciones de seguridad

- Ponga los cables de manera que no se camine sobre ellos ni que queden aplastados por otros objetos puestos sobre o ellos o que los aprieten.
- No use el televisor portátil en condiciones de humedad.
- No permita que el televisor portátil se moje.
- No deje que al televisor portátil le caigan gotas de agua ni que le salpique agua.
- No ponga objetos que contengan líquido, tales como floreros, cerca del televisor portátil.
- No tenga fuentes con llamas expuestas, como velas, cerca del televisor portátil.

Limpieza

- SIEMPRE desenchufe el televisor portátil antes de limpiarlo.
- No use productos líquidos de limpieza ni de aerosol.
- Limpie el televisor portátil usando un paño suave y húmedo (sin mojarlo).

Ventilación

- Las ranuras y aberturas del televisor portátil son para su ventilación.
- No las cubra ni las obstruya ya que puede hacer que el equipo se recaliente.
- NUNCA deje que los niños metan objetos en los orificios ni en las ranuras de la cubierta.

Reparaciones

- No hay piezas de repuesto para el usuario en este televisor portátil.
- Cuando necesite hacer reparaciones, derive las reparaciones a personal de reparaciones calificado.
- Consulte a su proveedor si tiene cualquier duda sobre la instalación, operación o seguridad de esta unidad.

Para desechar las baterías

- Por favor asegúrese de que las baterías sean desechadas de manera segura.
- No arroje la batería al fuego ni la deseche junto con la basura de su hogar.
- Consulte cuáles son las regulaciones para desechar las baterías a la entidad local pertinente.

Control Remoto

Funciones de los botones del control remoto:

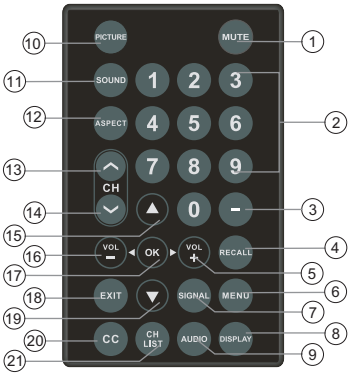

1) **MUTE:**
   Desactiva o activa el sonido.
2) **BOTONES NUMÉRICOS:**
   Botones numéricos para seleccionar el canal que desee.
3) **−:**
   Símbolo de enlace numérico para seleccionar el subcanal que desee.
4) **RECALL:**
   Retrocede al último canal.
5) **VOL+:**
   Navega (hacia la derecha) las pantallas del menú o ajusta el volumen al estar fuera del modo de menú.
6) **MENU:**
   Muestra en pantalla el menú del televisor o regresa al menú anterior.
7) **SIGNAL:**
   Muestra en pantalla la potencia de la señal DTV.
8) **DISPLAY:**
   Muestra en pantalla o quita de ella la información del programa.
9) **AUDIO:**
   Cambia la modalidad de audio.
10) **PICTURE:**
    Ajusta la modalidad de imagen.
11) **SOUND:**
    Ajusta la modalidad de sonido.
12) **ASPECT:**
    Ajusta la modalidad de aspecto.
13) **CH ∧:**
    Cambia al siguiente canal superior.
14) **CH ∨:**
    Cambia al siguiente canal inferior.
15) **▲**
    Navega (hacia arriba) las pantallas del menú o cambia al siguiente canal superior.
16) **VOL −:**
    Navega (hacia la izquierda) las pantallas del menú o ajusta el volumen al estar fuera del modo de menú.
17) **OK:**
    Confirma la selección.
18) **EXIT:**
    Sale del menú.
19) **▼**
    Navega (hacia abajo) las pantallas del menú o cambia al siguiente canal inferior.
20) **CC:**
    Activa/desactiva la función de subtítulos CC.
21) **CH LIST:**
    Muestra en pantalla la lista de canales.

Uso del control remoto

Apunte el control remoto en dirección al sensor remoto para que el reproductor funcione correctamente. El control remoto funcionará aproximadamente a 21" del sensor remoto en un ángulo de aproximadamente 30° en cada dirección.

Nota: Si dirige el sensor remoto hacia cualquier fuente de luz, como la luz solar directa, esto puede ocasionar el mal funcionamiento de la unidad. No salpique agua ni ponga objetos mojados sobre el control remoto. No desarme nunca el control remoto.

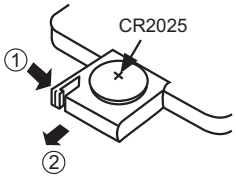

CÓMO CAMBIAR LA BATERÍA
PASO 1: Oprima el área rígida de la tapa del compartimiento de la batería.
PASO 2: Empuje hacia afuera la bandeja de la batería

Cuidado:

El uso incorrecto de la batería puede ocasionar el goteo, corrosión, o explosión de la pila.

- Asegúrese de poner la batería en la dirección correcta.
- Es peligroso cargar, calentar, abrir o provocar el cortocircuito de la batería.
- No deje la batería agotada o vencida dentro del control remoto.
- Retire la batería cuando no vaya a usar el control remoto por un periodo prolongado.
- Al disminuir el rango de funcionamiento del control remoto, cambie la batería por una batería nueva.
- Si la batería gotea, limpie el líquido de la batería que caiga en el compartimiento de la batería, y luego cámbiela.

Manejo de la batería recargable incorporada

La batería incorporada de polímero-litio puede proporcionar alrededor de 100 minutos de operación dependiendo de las condiciones de uso.

Este televisor portátil usa dentro un sistema inteligente de manejo de la batería el cual permite detectar cuando la batería se está agotando.

1) Si el voltaje de la batería disminuye a más de un valor específico, la unidad ingresará a la modalidad de batería baja, y mostrará un ícono de batería baja parpadeando en el visualizador en pantalla, lo que indicará al usuario que debe recargar inmediatamente el televisor.
2) Si el adaptador de CA/CC está conectado mientras el televisor está encendido, el adaptador alimentará con corriente a la unidad.
   Nota: la batería sólo se puede recargar cuando la unidad está en la posición de apagado "OFF".
3) Si sigue usando el televisor con la batería baja sin usar el adaptador de CA/CC, el televisor se apagará después de un rato para evitar que la batería se agote.

ADVERTENCIA SOBRE LA BATERÍA

- No guarde ni use este televisor portátil en ambientes extremadamente calurosos o fríos. Este producto funciona mejor en un rango de temperatura de 32°F a 95°F. El almacenamiento u operación de la unidad fuera de este rango, especialmente a más de 95°F, puede empeorar de manera importante e irreparable el rendimiento de la batería de polímero-litio.
- No guarde este aparato al sol ni dentro de un carro donde haga calor, como en la guantera del carro.

Ilustración del panel frontal y del panel posterior

Vista frontal

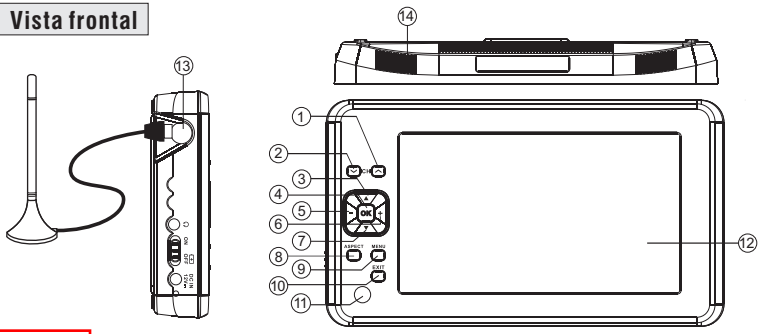

1) **CH ∧ :** Selecciona el siguiente canal superior.
2) **CH ∨ :** Selecciona el siguiente canal inferior.
3) **UP:** Navega (hacia arriba) las pantallas del menú o cambia al siguiente canal superior.
4) **OK:** Confirma una selección dentro de un menú.
5) **VOL – :** Navega (hacia la izquierda) las pantallas del menú o ajusta el volumen al estar fuera de la modalidad de menú.
6) **VOL + :** Navega (hacia la derecha) las pantallas del menú o ajusta el volumen al estar fuera de la modalidad de menú.
7) **DOWN:** Navega (hacia abajo) las pantallas del menú o cambia al siguiente canal inferior.
8) **ASPECT:** Cambia la modalidad del visualizador o regresa al menú anterior.
9) **MENU:** Abre la ventana del menú principal.
10) **EXIT:** Sale del menú.
11) **SENSOR DEL CONTROL REMOTO:** Recibe la señal del control remoto.(No se muestra en el producto)
12) **Pantalla de LCD**
13) **Entrada para la antena:** Conecta a una señal externa de radiofrecuencia.
14) **Parlante izquierdo/derecho:** El parlante izquierdo.

Vista desde la izquierda

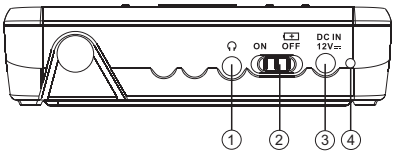

1) **ENCHUFE PARA AUDÍFONOS:** Reproduce una señal de audio analógico al lado izquierdo y derecho de los audífonos.
2) **INTERRUPTOR DE ENCENDIDO:** Enciende y apaga el equipo (el interruptor debe estar en la posición de apagado Off al estarse cargando).
3) **ENCHUFE DC IN:** Entrada para el adaptador CA-CC, el rango de tensión de entrada es 12V.
4) **INDICADOR DE CARGA:** El equipo está cargándose cuando la luz roja está prendida, y cambiará a verde al cargarse por completo.

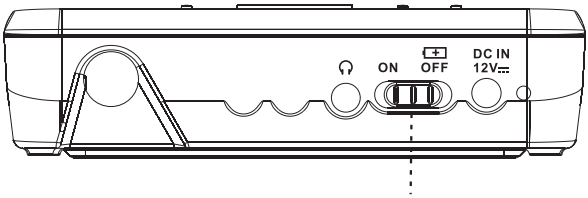

Cambie el botón a la posición ON para encender el equipo.
Nota: La batería sólo se puede recargar cuando la unidad está en la posición de apagado "OFF".

Para encender el equipo por primera vez

1) Conecte la antena al enchufe para la antena ubicado al lado izquierdo de la unidad. Por favor asegúrese de que la antena esté conectada firmemente al enchufe.
2) Conecte el adaptador de corriente al enchufe DC IN 12V ubicado al lado izquierdo de la unidad.
3) Encienda el televisor portátil de LCD usando el interruptor de encendido ubicado al lado izquierdo de la unidad.
4) Oprima el botón MENU y seleccione el ícono más a la derecha del menú de canal (use el botón VOL+).

5) Use el botón de navegación DOWN para seleccionar la fuente del televisor y luego seleccione Air o CATV.
6) Seleccione la opción de búsqueda automática Auto Scan o Auto Scan Add CH [agregar canal para búsqueda automática] y luego oprima el botón RIGHT/VOL+ para iniciar la función de búsqueda automática. (La unidad buscará todos los canales disponibles de su área)

7) Una vez terminada la búsqueda automática, use el botón channel ∧/∨ o los botones numéricos (sólo del control remoto) para seleccionar un canal de televisión.

- La función Auto Scan llevará a cabo una nueva búsqueda, borrando los canales escaneados previamente. La característica Auto Scan Add CH llevará a cabo una lectura y agregará cualquier canal que encuentre a los canales que haya registrado anteriormente. La función Auto Scan Add CH es muy útil si desea escanear (y guardar) canales encontrados cuando el televisor se use en distintos lugares.

- Para obtener una buena recepción, ponga la antena lo más cerca posible de una ventana de su casa, y lo más lejos posible del televisor portátil.
- No ponga la antena cerca de otras máquinas o aparatos (como motores, computadoras, fuentes de alimentación conmutada, televisores, amplificadores de corriente, parlantes... etc.), ya que estas máquinas o aparatos pueden ocasionar interferencia en la antena.

- **Para ahorrar electricidad cuando el televisor no está en uso, el interruptor de encendido ubicado al costado izquierdo debe permanecer en posición OFF.**

1) MODALIDAD DE IMAGEN

El primer ítem del MENU principal es la MODALIDAD DE IMAGEN.
Usted puede ajustar el contraste, el brillo, etc.
Oprima ▼▲ para seleccionar ítemes del menú. Oprima ◀ ▶ (VOL－/VOL＋) para ajustar los ítemes. Oprima MENU para salir.

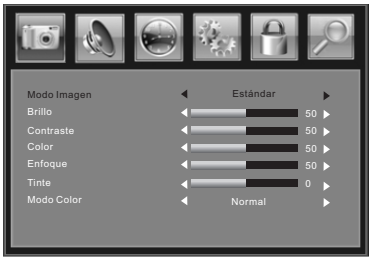

2) MODALIDAD DE AUDIO

El segundo ítem del MENU principal es la MODALIDAD DE AUDIO.
Oprima ▼▲ para seleccionar ítemes del menú. Oprima ◀ ▶ (para ajustar los ítemes.
Oprima MENU para salir.

3) MENÚ DE TEMPORIZADOR

El tercer ítem del MENU principal es la MODALIDAD DE TEMPORIZADOR.
Oprima ▼▲ para seleccionar ítemes del menú. Oprima ◀ ▶ (para ajustar los ítemes).
Oprima MENU para salir.

4) MENÚ DE CONFIGURACIÓN

1) El cuarto ítem del MENU principal es la MODALIDAD DE CONFIGURACIÓN.
Oprima ◀ ▶ para seleccionar ítemes del menú. Oprima ▲▼ para ajustar los ítemes.
Oprima MENU para salir.

Nota:
Restaurar la programación por defecto: Vuelve todas las configuraciones a los valores de la programación por defecto.

2) Subtítulos: Activa y desactiva los subtítulos.
Oprima ▼▲ para seleccionar Closed Caption. Oprima ▶ el botón. La pantalla mostrará:

5) MENÚ V-CHIP

El quinto ítem del MENU es el MENÚ V-CHIP
Oprima ▼▲ para seleccionar ítemes del menú. Oprima ◀ ▶ para ajustar los ítemes.
Oprima MENU para salir.
Bloqueo para menores: ingrese la contraseña, y el equipo ingresará al menú de bloqueo para menores.
La contraseña programada por el fabricante del producto es 0000. Nótese que si cambia la contraseña, y luego olvida su contraseña, usted puede volverla a configurar usando la contraseña programada por el fabricante, ingresando 8888.

5.1) Ingrese la contraseña correcta (usando el control remoto). La pantalla mostrará:

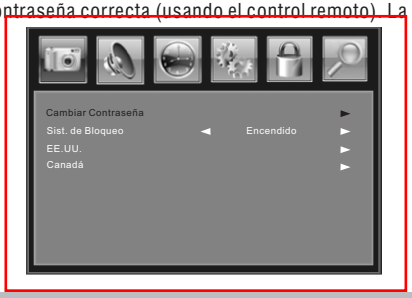

1) Cambiar contraseña: oprima el botón ▶ , y la pantalla mostrará:

2) Ingrese la contraseña antigua: Ingrese la contraseña antigua.
3) Ingrese la contraseña nueva: Ingrese la contraseña nueva.
4) Confirme la contraseña: Ingrese nuevamente la contraseña nueva.

5.2) Interruptor **V-CHIP**:
Cuando el sistema de seguridad del equipo esté activado (ON), se pueden ajustar las opciones que se indican a continuación.

5.3) US: Oprima el botón ▶, y la pantalla mostrará:

1) TV: Oprima el botón ▶ , y la pantalla mostrará:

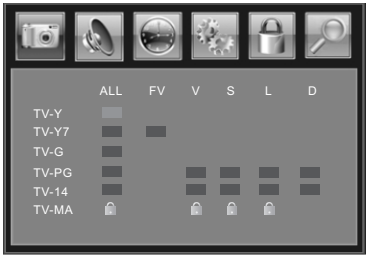

Clasificación del contenido		Contenido				
		FV (Fantasía y violencia)	V (Violencia)	S (Situación sexual)	L (Lenguaje adulto)	D (Diálogo sexualmente sugerente)
Edad sugerida	TV-Y (Todos los niños)					
	TV-Y7 (para niños mayores)	X				
	TV-G (Público en general)					
	TV-PG (se sugiere la orientación de los padres)		X	X	X	X
	TV-14 (se advierte seriamente a los padres sobre este contenido)		X	X	X	X
	TV-MA (Público maduro solamente)		X	X	X	

Y use el botón OK para conmutar entre bloquear/desbloquear la característica de bloqueo para menores.

2) MPAA: Cambie el nivel de bloqueo de la clasificación de una película: N/A, G, PG, PG-13, R, NC-17, X.

Clasificación		Descripción
Edad	G	Público general. Admite todas las edades.
	PG	Se sugiere la orientación de los padres. Es posible que parte del material no sea adecuado para niños.
	PG-13	Se advierte seriamente a los padres sobre este contenido. Es posible que parte del material no sea adecuado para niños menores de 13 años.
	NC-17	Restringido. A los menores de 17 años deben acompañarlos un padre o guardián legal (La edad varia en ciertas jurisdicciones)
	R	No se admite a nadie de 17 años o menor.
	X	X es una clasificación para órdenes que está unida a NC-17 pero puede estar codificada en la información de películas para ordenar.

5.4) Canadá: Oprima el botón ▶ y la pantalla mostrará:

1) Lnglés canadiense: cambie el nivel de control de clasificación en inglés: E, C, C8+, G, PG, 14+, 18+.

Clasificación		Descripción
Edad	G	Exento: incluye noticias, deportes, documentos y otra programación de información: programas de conversación, videos de música, y programación variada.
	C	Niños: para niños menores de 8 años. Pone especial atención en los temas que pudieran amenazar su sentido de seguridad y su bienestar.
	C8+	Niños menores de 8 años: no muestra violencia como única manera, o como una manera preferida y aceptable de resolver un conflicto, ni alienta a los niños a imitar actos peligrosos que puedan ver en pantalla.
	G	General: se considera aceptable para todas las edades. Apropiado para que lo vea toda la familia, contiene muy poca violencia física, verbal o emocional.
	PG	Orientación de los padres: para público general, pero puede no ser adecuado para niños más pequeños (menores de 8 años) ya que puede contener temas o asuntos controversiales.
	14+	Para mayores de 14 años: puede contener temas en que la violencia es uno de los elementos predominante del argumento, pero debe ser parte integral del desarrollo de la trama o del personaje. Puede haber uso de lenguaje vulgar y desnudez presente dentro del contexto del tema.
	18+	Adultos: para personas de 18 años o mayores. Puede incluir muestras de violencia, las cuales si bien tienen relación con el desarrollo de la trama, los personajes o el tema, están destinados para gente adulta. Puede contener lenguaje gráfico y mostrar desnudos.

2) Francés canadiense: cambie el nivel de control de clasificación en francés: E, G, 8ANS+, 13ANS+, 16ANS+, 18ANS+.

Clasificación		Descripción
Edad	E	Programación exenta.
	G	General: todas las edades y niños, contiene minima violencia directa, pero puede estar integrada a la trama de manera humorística o no realista.
	8ans+ 13ans+	General pero no recomendable para niños pequeños. Puede verla un público amplio, pero podría contener escenas perturbadoras para niños menores de 8 años que no pueden distinguir entre situaciones reales e imaginarias. Recomendada para ver junto con los padres.
		Para mayores de 13 años. Podría contener escenas de violencia frecuentes y de violencia tensa.
	16ans+	Para mayores de 16 años. Podría contener escenas de violencia frecuentes y violencia.
	18ans+	Para mayores de 18 años: sólo para adultos. Podría contener escenas de violencia frecuentes y violencia extrema.

6) MENÚ DE CANAL

El ícono más a la derecha es el MENU de canal para ajustar los canales de televisión. Oprima ▼▲ para seleccionar ítemes del menú. Oprima ◀▶ para ajustar los ítemes.

1) TV Source [Fuente de televisión]: Seleccione la señal de televisión por aire o de televisión por cable (Seleccione la señal de televisión por aire si está usando una antena).
2) Auto Scan: Oprima el botón ▶ para confirmar, y usted verá el menú que se muestra a continuación.
3) Auto Scan Add CH: Oprima el botón ▶ para confirmar, y usted verá el menú que se muestra a continuación.

4) Show/Hide [Mostrar/Esconder]: Oprima el botón de la derecha para ingresar al menú “show/hide”, oprima el botón arriba/abajo para seleccionar la opción de selección de canal select channel, y luego oprima el botón OK para mostrar el canal o para esconderlo.
5) Channel NO. [Número de canal] : Muestra el número del canal actual.
6) Channel lable [etiqueta de canal]: Oprima el botón de la derecha para entrar al menú de edición de etiqueta de canal “channel lable”, oprima el botón arriba/abajo para editar el nombre del canal.
7) Señal DTV: Muestra la potencia de la señal DTV. No se puede seleccionar ni ajustar.

Reparaciones y Respaldo Técnico

Problema	Causa probable	Qué hacer
No se encuentra una señal	La antena está desconectada La antena está dañada o desalineada Área de señal muy débil	Revise la antena Revise la plataforma Ponga la antena en otro lugar
No hay imagen o sonido	El equipo está en la modalidad de suspensión	Oprima el botón POWER
No hay respuesta del control remoto	El control remoto no se está apuntando en la dirección correcta El panel frontal está obstruido La batería del control remoto está puesta incorrectamente La batería del control remoto está agotada	Apunte el control remoto hacia el panel frontal Revise que no hayan obstrucciones Revise que la batería se haya puesto correctamente Cambie la batería del control remoto
Se ven bloques cuadrados en la imagen o la imagen se congela	Es posible que la antena no sea compatible La antena está dañada o desalineada Área de señal muy débil	Pregúntele al vendedor del producto Revise la antena
La batería incorporada no parece estar cargando	La unidad debe estar en la modalidad OFF/CHARGE para cargar la batería	Mueva el interruptor ubicado al costado de la unidad a la posición OFF/CHARGE. Asegúrese deque su adaptador de corriente de CA esté enchufado

Especificaciones

Visualizador	LCD de color TFT
Canales de recepción	Aire: 2-69 Cable: 1-135
Tamaño de la pantalla	7 pulgadas (medida diagonalmente)
Pixeles de la pantalla	480 × 234 pixeles
Salida de audio	Estéreo analógico
Voltaje de corriente	DC IN 12V
Consumo de corriente	≤15W
Tamaño	220 x 125 x 32mm
Peso	0.50kg

Las especificaciones quedan sujetas a cambio sin aviso.

Garantía Limitada

Innovative DTV Solutions, Inc. ("Innovative") ofrece la siguiente garantía limitada, la cual se extiende al comprador-consumidor original y está limitada al uso no comercial del producto.

Garantía de repuestos y reparaciones por Uno Año

Los productos **Innovative** que se hayan comprado en los Estados Unidos tienen una garantía de uno año a partir de la fecha original de compra en caso de presentar defectos en los materiales o en su fabricación. Si la unidad no se encuentra en conformidad a esta garantía, nosotros repararemos el producto usando piezas y productos nuevos y reparados, según lo estime **Innovative** únicamente.

Durante un período de uno año a partir de la fecha efectiva de la garantía, **Innovative** proporcionará, cuando sea necesario, mano de obra de reparación para reparar defectos de fabricación en su centro de reparaciones designado. Para obtener los servicios de la garantía en los Estados Unidos, usted deberá llamar primero a nuestro **Centro de Servicio para el Cliente al 1-877-252-6873 durante las horas que se indican en el recuadro más abajo.** La decisión de si bien usted está facultado para recibir estos servicios la tomará la oficina de Respaldo al Cliente de Innovative. **POR FAVOR NO DEVUELVA ESTA UNIDAD A Innovative SIN CONTAR CON AUTORIZACIÓN PREVIA.** En los centros designados para reparaciones y por un período de uno año a contar de la fecha de efectividad de la garantía, **Innovative** utilizará piezas o productos de recambio nuevos o refabricados al efectuar reparaciones de productos o piezas defectuosas. Dichos productos o piezas de recambio cuentan con una garantía adicional de uno año a contar de la fecha del cambio o de la reparación. Para poder hacer las reparaciones que sean necesarias, el cliente deberá enviar la unidad al centro de reparaciones que se le indique al contactarse con la oficina de respaldo al cliente. El cliente es responsable por todos los gastos de envío al centro de reparaciones.

Instrucciones para envolver la unidad y para su envío

Cuando usted envíe el producto al centro de reparaciones de **Innovative**, usted debe utilizar la caja de cartón y el material de embalaje original o un tipo de embalaje equivalente, según lo establezca **Innovative**.

GARANTÍA LIMITADA

Su responsabilidad

(1) Usted debe guardar la boleta de venta original como prueba de su compra.
(2) Estas garantías sólo son efectivas si el producto ha sido comprado y puesto a funcionar en Estados Unidos o Canadá.
(3) Las garantías sólo se extienden en caso de materiales o de fabricación defectuosa y no se extiende a productos o piezas que se hayan perdido o tirado a la basura, ni a productos o piezas dañadas a causa del mal uso de la unidad, de accidentes, del funcionamiento o mantenimiento inapropiados del equipo, así como tampoco en caso de no haber seguido las instrucciones que acompañan este producto, o de haber modificado o alterado el producto sin la autorización de **Innovative**, o de haber quitado o cambiado el número de serie de las piezas o del producto.

Fuera de la Garantía

En caso que su producto necesite ser reparado y que el período de garantía ya haya expirado, sírvase contactarse con el Centro de Ayuda al Cliente en el fono **1-877-252-6873 o www.1800customersupport.com**
Hora: Lunes–Jueves: 9am–7pm, Viernes: 9am–5pm, Sábado: 9am–NOON Eastern time.
Importante: Usted se hace responsable de cualesquier gastos por razones de transporte, envío o seguro relacionados con la devolución del producto al Centro de Devoluciones de Productos.

Todas las garantías implícitas según la ley de un estado, incluidas las garantías implícitas de comercialización y de aptitud para un propósito específico, están limitadas expresamente a la duración de la garantía limitada expuesta más arriba. Con la excepción de cualesquiera garantías implícitas según la ley de un estado, que por la presente quedan limitadas, la garantía precedente tiene carácter de exclusiva y predomina sobre las demás garantías, cauciones, acuerdos y obligaciones similares del vendedor o del fabricante con respecto a la reparación o al reemplazo de cualesquier partes del aparato. **Innovative** en ningún caso se hará responsable de daños fortuitos ni de daños resultantes de cualquier otra situación que no sea la indicada en la garantía limitada de este aparato.

Ninguna persona, agente, distribuidor, comerciante ni empresa está autorizada para cambiar, modificar o extender los términos de estas garantías en ninguna manera, cualquiera que ésta fuese. El tiempo dentro del cual se debe iniciar una acción para hacer cumplir cualquier obligación de **Innovative** que surja en virtud de la garantía o de cualquier estatuto o ley de Estados Unidos o de cualesquier de sus estados, queda aquí limitado a uno año a contar de la fecha de adquisición del producto. Esta restricción no se aplica a las garantías implícitas planteadas en virtud de la ley de un estado.

Esta garantía le brinda derechos legales específicos y puede que usted también tenga otros derechos que pueden variar, dependiendo del estado. Algunos estados no ponen límite en cuanto a la duración de una garantía implícita, a cuándo se puede tomar acción, o a la exclusión o limitación de los daños fortuitos o consiguientes, de modo que es posible que las disposiciones anteriores no sean aplicables en su caso.

Para mayor información acerca de otros productos y servicios, sírvase contactar nuestra página de internet en la siguiente dirección:

www.1800customersupport.com

Importante: Guarde su "Boleta de venta" como prueba de su compra.

N° de modelo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nombre del producto _

Tipo de aparato _

N° de serie. _ N° de recibo. _

Fecha de compra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nombre del comerciante _

PARA SERVICIO Y REPARACIÓN, POR FAVOR VISITA **www.1800customersupport.com**